



BASS DRUM SPURS

SP-30

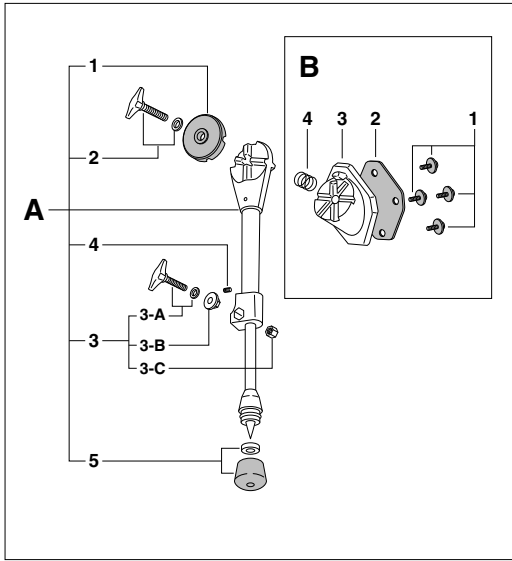


A	SP-30A	スバ-部一式	¥4,200
1	SP-30C	キャップ	¥200
2	M-835N	ウイングボルト(ワッシャー付)	¥300
3	SP-30D	ウイングボルトセット	¥550
3-A	M-628N	ウイングボルト(ワッシャー付)	¥300
3-B	DC-91	6角ワッシャー	¥100
3-C	ME-89	6角ナット	¥50
4	SB-55	アレンスクリュー	¥50
5	R-30A	スパーゴム(ワッシャー付)	¥600
B	SP-30E	スパーブラケット一式	¥1,500
1	SM-512B	取付ネジ(ワッシャー付)	¥100
2	GK-34	ガスケット	¥100
3	DC-88	スパーブラケット	¥1,000
4	SP-020	スプリング	¥50

SP-20

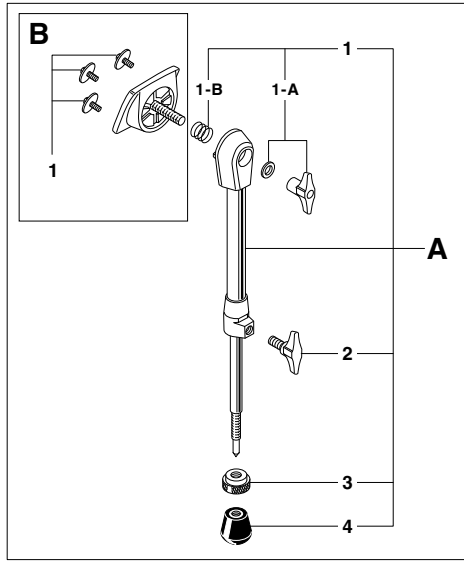

A	SP-20A	スバ-部一式	¥2,000
1	SP-20B	ウイングナットセット(スプリング付)	¥300
1-A	M-8AN	ウイングナット(ワッシャー付)	¥250
1-B	SP-54	スプリング	¥50
2	M-815N	ウイングボルト	¥300
3	RHA-1T	ロックナット	¥200
4	RHS-1R	ラバーゴム	¥300
B	SPB-20A	スパーブラケット一式	¥1,500
1	SM-512	取付ネジ(ワッシャー付)	¥100


SP-70

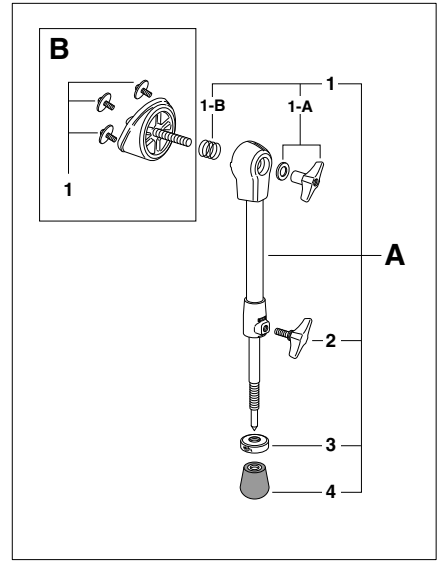

A	SP-70A	スバ-部一式	¥2,000
1	SP-20B	ウイングナットセット(スプリング付)	¥300
1-A	M-8AN	ウイングナット(ワッシャー付)	¥250
1-B	SP-54	スプリング	¥50
2	M-610N	ウイングボルト	¥300
3	RHA-1T	ロックナット	¥200
4	RHS-1R	ラバーゴム	¥300
B	SPB-70A	スパーブラケット一式	¥1,500
1	S-BA	取付ネジ(ワッシャー付)	¥100


FLOOR TOM LEG BRACKETS & LEGS

LB-40/LG-40

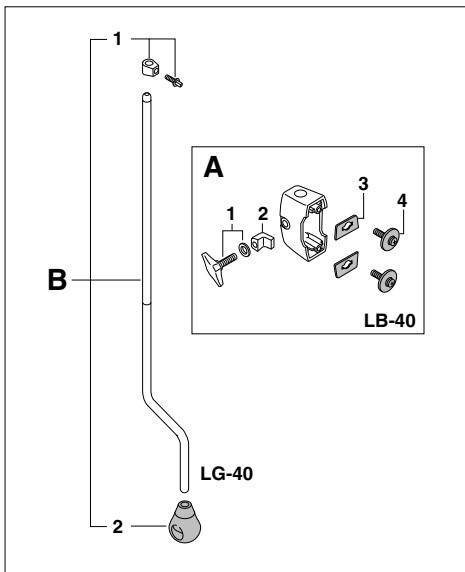


A	LB-40	フロアタムレッグブラケット	¥2,000
1	UGB-620	ウイングボルト(ワッシャー付)	¥300
2	DC-337	ロックナット	¥200
3	GK-45	ガスケット	¥100
4	SM-512B	セムスビス	¥100
B	LG-40	フロアタムレッグ	¥1,000
1	LG-04S	ストップロック(キーボルト付)	¥200
2	R-40	サスペンション・ラバーチップ	¥600

LB-15/782

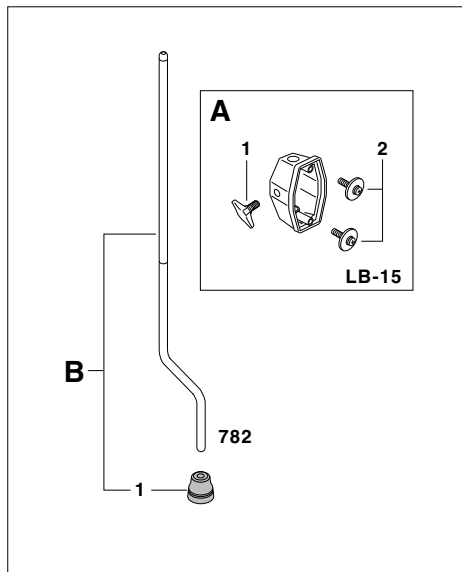

A	LB-15	フロアタムレッグブラケット	¥800
1	M-820N	ウイングボルト	¥300
2	SM-514	セムスビス	¥100
B	782	フロアタムレッグ	¥600
1	R-5	ラバーチップ(脚ゴム)	¥200

LB-07/LG-07

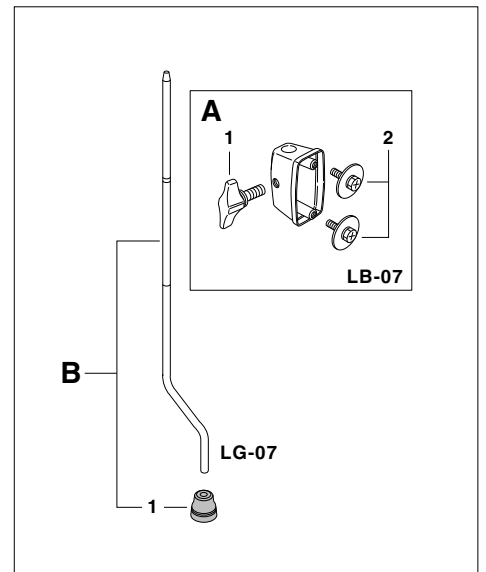

A	LB-07	フロアタムレッグブラケット	¥800
1	M-815N	ウイングボルト	¥300
2	LBS-3S	セムスビス	¥100
B	LG-07	フロアタムレッグ	¥600
1	R-5	ラバーチップ(脚ゴム)	¥200